




OPERAZIONI DI AZZERAMENTO LIVELLI DI INCHIOSTRO STAMPANTI HP LINEA 900

CARTUCCE HP 51645 - HP C6615 - HP 6578


Per azzerare il conteggio dei livelli di inchiostro rimanente del software di stampa, seguire la seguente procedura.

1. Aprire il coperchio della stampante e rimuovere la cartuccia nera o quella a colori dal proprio alloggiamento.
2. Con del nastro adesivo accuratamente rifilato, tenendo la cartuccia con la testina di stampa verso il basso, coprire i primi 4 contatti elettrici in alto a sinistra come in figura parte "A".
3. Reinscrivere la cartuccia all'interno della stampante e chiudere il coperchio. Aspettare fino a che il carrello sia tornato nella posizione originale.
4. Riaprire il coperchio della stampante e rimuovere la cartuccia. Togliere la parte di nastro adesivo posta in precedenza e disporla in modo da coprire questa volta i primi 4 contatti elettrici in alto a destra come in figura parte "B".
5. Reinscrivere la cartuccia all'interno della stampante e chiudere il coperchio. Aspettare fino a che il carrello sia tornato nella posizione originale.
6. Riaprire il coperchio della stampante, e rimuovere la cartuccia. Togliere definitivamente le parti di nastro adesivo pulendo i contatti se necessario con dell'alcol e reinstallare la cartuccia nella stampante.

La stampante effettuerà la calibrazione delle cartucce ed al termine di questo processo, il livello di inchiostro dovrebbero segnalare il "pieno" .

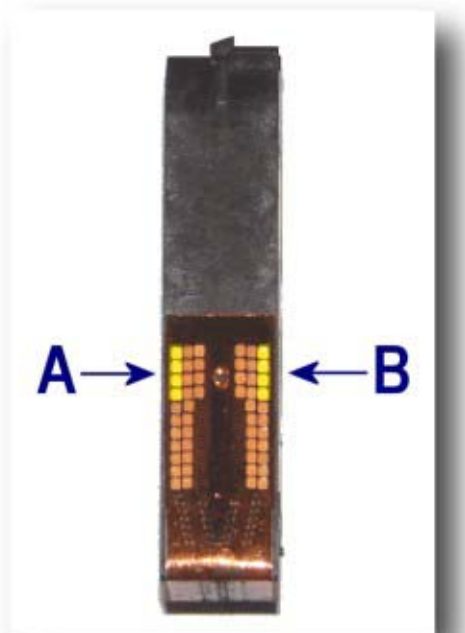

Cartuccia nera

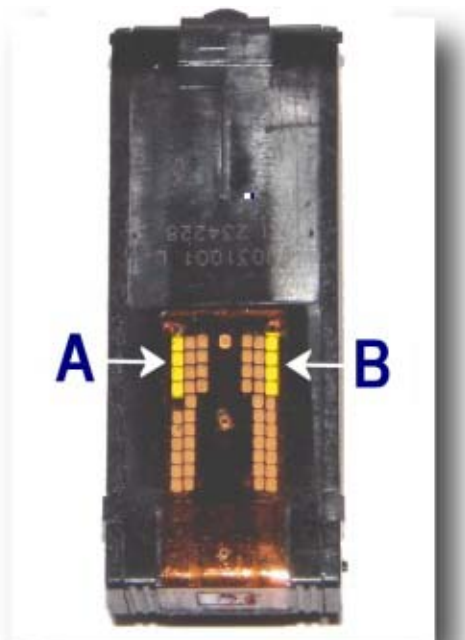

Cartuccia a colori

