



INTRODUZIONE:

1) Leggere attentamente le istruzioni e ricordare che i migliori risultati si ottengono ricaricando le cartucce prima che l'inchiostro sia completamente consumato; in particolare le testine di stampa delle cartucce Hp e Lexmark possono essere danneggiate in modo irreparabile dal surriscaldamento causato dalla mancanza di inchiostro. 2) Utilizzare i guanti in dotazione, sempre che non siate allergici al lattice di gomma, e proteggere il piano di lavoro poiché l'inchiostro è altamente concentrato e la caduta di poche gocce potrebbe provocare spiacevoli macchie. 3) Utilizzare le siringhe graduate in dotazione, una per colore, e lavarle accuratamente con acqua tiepida, al termine del lavoro.

4) Rispettare scrupolosamente la mappa dei colori durante l'inserimento dell'inchiostro; un errore potrebbe rendere la cartuccia inutilizzabile. I colori su ciascun flacone sono identificati dal quarto numero da sinistra, riportato in alto sull'etichetta bianca. 1=Nero, 2=Ciano, 3=Ciano light o Ciano photo, 4=Magenta, 5=Magenta light o photo, 6=Giallo, 7=Giallo light o photo, 8=Fissativo.

Completata l'operazione di ricarica, appoggiate la cartuccia su un giornale o un panno, nella stessa posizione che assumerà nella stampante: A) se dotata di testina (tipo Hp, Lexmark, Olivetti) lasciate fuoriuscire l'inchiostro eventualmente in eccesso e pulite delicatamente la testina con un panno umido. B) se priva di testina (Epson e Canon) battetela delicatamente alcune volte sul piano, per fare uscire alcune gocce e risalire le eventuali bolle d'aria; se del caso lasciate fuoriuscire l'inchiostro eventualmente in eccesso. Reinserita la cartuccia nella stampante, effettuare alcuni cicli di pulizia testine per ripristinare il corretto flusso di inchiostro.

Tenere i flaconi al riparo dalla luce, ad una temperatura compresa tra i 10 ed i 30 gradi centigradi, **rigorosamente fuori dalla portata dei bambini.**

Quando una cartuccia è scarica, per evitare che l'inchiostro residuo secchi al suo interno, è indispensabile, provvedere alla sua ricarica in tempi brevi. E' quindi sconsigliabile ricaricare cartucce vecchie.

PER QUALSIASI PROBLEMA TECNICO CONSULTARE: www.maledettacartuccia.it/help

▶ OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE CANON (nero e colore): BCI-3, BCI-3e, BCI-5, BCI-6, BCI-8



Prima di procedere alla ricarica è necessario sigillare la bocca di alimentazione della cartuccia. Utilizzare il tappo arancione originale e fissarlo con un pezzo di normale scotch (foto 1a). Se non si disponesse più del tappo arancione, sigillare con un tenace nastro adesivo. (foto 1b)

Utilizzando il piccolo attrezzo in dotazione, praticare un foro senza lasciare sbavature precisamente nella posizione indicata in foto 2. Iniettare molto lentamente l'inchiostro come mostrato in foto 4. Inserire fino a 15 ml. nelle taniche nere (BCI-3 e BCI-8), fino a 6 ml. in tutte le taniche a colori e nella BCI-6BK.

Chiudere il foro effettuato con molta cura servendosi di un tappino in gomma se fornito all'interno della confezione, altrimenti, sigillare con un tenace nastro adesivo (pulire la superficie per fare aderire meglio l'adesivo) oppure utilizzando della colla a caldo. E' importantissimo che questa chiusura sia completamente stagna, altrimenti la cartuccia perderà il proprio contenuto sgocciolando dalla bocca di alimentazione.

Lasciare riposare qualche minuto la cartuccia prima di rimuovere il nastro adesivo od il tappo arancione dalla bocca di alimentazione. Verificata l'assenza di perdite, reinstallare la cartuccia nella stampante. Effettuare quindi 2-3 cicli di pulizia testine.


▶ OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE CANON: BCI-21BK, BCI-24BK



Estrarre la cartuccia dalla stampante ed iniettare molto lentamente l'inchiostro direttamente nella spugna come indicato in foto 1. Inserire circa 5 ml. di inchiostro nero.

Al termine è opportuno attendere qualche minuto affinché l'inchiostro si distribuisca uniformemente all'interno della tanica. Verificata l'assenza di perdite, reinstallare la cartuccia nella stampante. Effettuare quindi 2-3 cicli di pulizia testine.

▶ OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE CANON: BCI-21C, BCI-24C

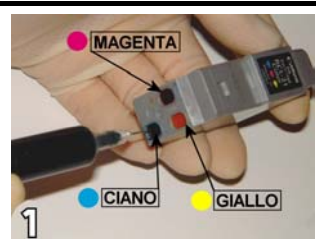

Estrarre la cartuccia dalla stampante ed iniettare molto lentamente l'inchiostro direttamente nella spugna come indicato in foto 1.

Rispettare scrupolosamente la mappa riportata in foto.

Inserire circa 2-3 ml. di inchiostro per ogni colore. Al termine è opportuno attendere qualche minuto affinché l'inchiostro si distribuisca uniformemente all'interno della tanica. Verificata l'assenza di perdite, reinstallare la cartuccia nella stampante. Effettuare quindi 2-3 cicli di pulizia testine.

▶ OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE CANON (nero): BC-20, BC-23




Rimuovere il tappo posto sulla parte superiore della cartuccia senza danneggiarlo (foto 1). Utilizzare per questa operazione un taglierino o un piccolo cacciavite. Iniettare lentamente fino a 35 ml. di inchiostro nero (foto 2) e richiudere il foro con il tappo.

▶ OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE CANON: BCI-10 (nero), BCI-11(nero e colore)



Rimuovere l'etichetta adesiva, introdurre l'ago fino al centro della cartuccia ed iniettare lentamente l'inchiostro: BCI-10BK → 5 ml., BCI-11BK → 3 ml., BCI-11C → 2ml. per colore (foto 2). Lasciare riposare la cartuccia qualche minuto prima di reinstallarla nella stampante.

▶ OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE CANON (nero): BC01, BC02, BX-2, BX3

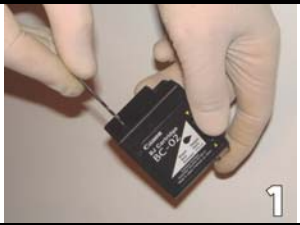

Utilizzando una punta di trapano da $\varnothing 2$ mm, praticare un foro al centro del lato superiore senza lasciare sbavature (foto 1). Iniettare lentamente 15 ml. di inchiostro (foto 2). Asciugare con un panno e sigillare il foro effettuato con del semplice nastro adesivo. (foto 3).

▶ OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE CANON (colore): BC-05, BC-06



Utilizzando una punta di trapano da $\varnothing 2$ mm, praticare sul lato superiore 3 fori; ciascuno rispettivamente al centro del suo settore (foto 1). Iniettare lentamente 4 ml. di inchiostro per ciascun colore (foto 2) seguendo scrupolosamente la mappa dei colori in foto 1. Sigillare i fori con tre distinti pezzi di nastro adesivo (foto 3).


▶ OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE CANON (nero): BC-60



Rimuovere la testina, come indicato in foto 1 ed in foto 2 e procedere alla ricarica iniettando, attraverso le bocche di alimentazione della testina, 30 ml. di inchiostro nero e 30 ml. di fissativo optimizer (foto 3). Rimontare la testina e reinstallare la cartuccia nella stampante.


▶ OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE CANON BC-61, BC-62

BC-61

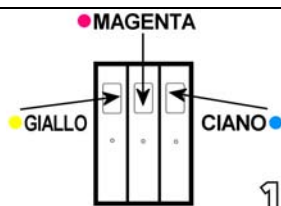

Iniettare lentamente 10-12 ml. di inchiostro per ogni colore, direttamente dalle bocche di alimentazione della testina, introducendo l'ago nella spugna rispettando lo schema dei colori in figura 1.

BC-62

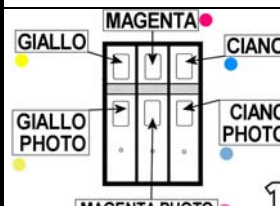

Iniettare lentamente 5-6 ml. di inchiostro per ogni colore, direttamente dalle bocche di alimentazione della testina, introducendo l'ago nella spugna. Rispettare lo schema dei colori in figura 1.

