

Rimuovere il chip dalla cartuccia originale esaurita utilizzando un piccolo taglierino. (FOTO A)

Applicare un piccolo pezzo di nastro doppio adesivo sul retro del chip. (FOTO B)

Far aderire il chip nella sede della cartuccia compatibile come in foto C.

Rimuovere la porzione di plastica in eccesso intorno alla sede del chip per aver la certezza che la superficie sia livellata. (FOTO D)



Foto A



Foto B



Foto C



Foto D

Una volta sostituite le cartucce, si aprirà una finestra di dialogo sullo schermo del PC. (fig. 1), continuare nella stampa fino a che non verrà visualizzata una seconda finestra (Fig. 2), se viene visualizzata direttamente la finestra in figura 2, premere "Ok" per continuare.

fig 1



fig.2



Potrà apparire:


-nuovamente la finestra numero 1, in questo caso ripetere i passaggi sopra descritti.

-la finestra numero 3, in questo caso procedere come segue:

Cliccare su "Sì" (fig. 3)



Cliccare su "Sì" (fig. 4)

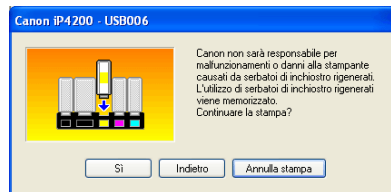

Cliccare su "Sì" (fig.5)



(fig. 6) non cliccare su Indietro o Annulla



Importante: Non cliccare assolutamente sui bottoni "indietro" o "annulla stampa".

Premere e tenere premuto per 6 secondi il pulsante di alimentazione carta "RIPRENDI" presente sulla stampante ed al termine rilasciarlo (FOTO E). Si aprirà una nuova finestra di dialogo (Fig. 7).

Nel caso in cui si ripresentasse nuovamente una finestra come quella rappresentata in figura 6, premere il pulsante di alimentazione carta "RIPRENDI" fino alla ricomparsa di quella rappresentata in figura 7.

Foto E



(fig. 7)

