



INTRODUZIONE:

1) Leggere attentamente le istruzioni e ricordare che i migliori risultati si ottengono ricaricando le cartucce prima che l'inchiostro sia completamente consumato; in particolare le testine di stampa delle cartucce Hp e Lexmark possono essere danneggiate in modo irreparabile dal surriscaldamento causato dalla mancanza di inchiostro. 2) Utilizzare i guanti in dotazione, sempre che non siate allergici al lattice di gomma, e proteggere il piano di lavoro poiché l'inchiostro è altamente concentrato e la caduta di poche gocce potrebbe provocare spiacevoli macchie. 3) Utilizzare le siringhe graduate in dotazione, una per colore, e lavarle accuratamente con acqua tiepida, al termine del lavoro.

4) Rispettare scrupolosamente la mappa dei colori durante l'inserimento dell'inchiostro; un errore potrebbe rendere la cartuccia inutilizzabile. I colori su ciascun flacone sono identificati dal quarto numero da sinistra, riportato in alto sull'etichetta bianca. 1=Nero, 2=Ciano, 3=Ciano light o Ciano photo, 4=Magenta, 5=Magenta light o photo, 6=Giallo, 7=Giallo light o photo, 8=Fissativo.


Completata l'operazione di ricarica, appoggiate la cartuccia su un giornale o un panno, nella stessa posizione che assumerà nella stampante: A) se dotata di testina (tipo Hp, Lexmark, Olivetti) lasciate fuoriuscire l'inchiostro eventualmente in eccesso e pulite delicatamente la testina con un panno umido. B) se priva di testina (Epson e Canon) battetela delicatamente alcune volte sul piano, per fare uscire alcune gocce e risalire le eventuali bolle d'aria; se del caso lasciate fuoriuscire l'inchiostro eventualmente in eccesso. Reinserita la cartuccia nella stampante, effettuare alcuni cicli di pulizia testine per ripristinare il corretto flusso di inchiostro.

Tenere i flaconi al riparo dalla luce, ad una temperatura compresa tra i 10 ed i 30 gradi centigradi, **rigorosamente fuori dalla portata dei bambini.**

Quando una cartuccia è scarica, per evitare che l'inchiostro residuo secchi al suo interno, è indispensabile, provvedere alla sua ricarica in tempi brevi. E' quindi sconsigliabile ricaricare cartucce vecchie.

PER QUALSIASI PROBLEMA TECNICO CONSULTARE: www.maledettacartuccia.it/help

RICARICA CARTUCCE LEXMARK/DELL NERO 18C0032 (32)

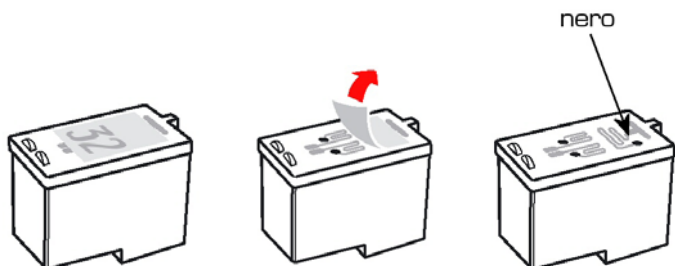

Estrarre la cartuccia dalla stampante e posizionarla su un panno per evitare di sporcare la superficie d'appoggio.

Rimuovere l'etichetta adesiva posta sulla superficie superiore della cartuccia. In questo modo saranno visibili 3 fori.


Effettuare la ricarica inserendo l'ago della siringa nel foro indicato nella vignetta. Iniettare molto lentamente da 10 a 15 ml. di inchiostro.

Richiamare lo stantuffo della siringa di circa 1-2 ml. se si verificasse un leggero rigurgito. Lasciare riposare la cartuccia qualche minuto e reinstallare la stessa nella stampante. Effettuare quindi alcuni cicli di pulizia testine.

RICARICA CARTUCCE LEXMARK/DELL COLORE 18C0033 (33), 18C0781 (1), 18C0031 (31)


Estrarre la cartuccia dalla stampante e posizionarla su un panno per evitare di sporcare la superficie d'appoggio.

Rimuovere l'etichetta adesiva posta sulla parte superiore della cartuccia. In questo modo saranno visibili 3 fori. Procedere alla ricarica inserendo l'ago nei fori rispettando scrupolosamente la mappa dei colori della Vostra cartuccia. Iniettare molto lentamente da 4 a 7 ml. di inchiostro per ogni colore. Lasciare riposare la cartuccia qualche minuto e reinstallare la stessa nella stampante. Effettuare quindi alcuni cicli di pulizia testine.

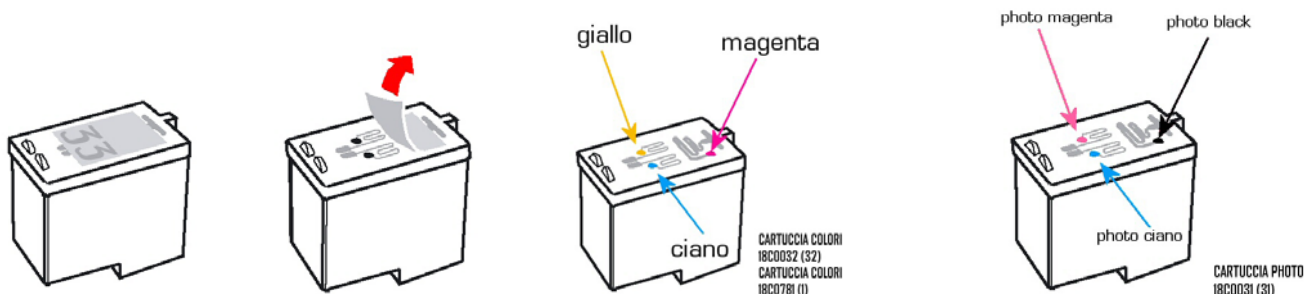

CARTUCCE LEXMARK/DELL 18L0032 (82)

Effettuare la ricarica inserendo l'ago della siringa nel foro situato nella parte superiore della cartuccia. Allargare il foro se necessario. Iniettare molto lentamente da 10 a 12 ml. di inchiostro. Richiamare lo stantuffo della siringa di circa 1-2 ml. se si verificasse un leggero rigurgito. Lasciare riposare la cartuccia qualche minuto e reinstallarla nella stampante. Effettuare quindi alcuni cicli di pulizia testine.

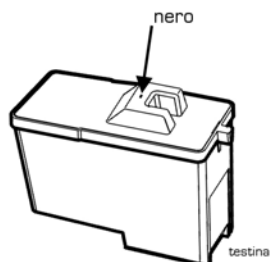

CARTUCCE LEXMARK/DELL 18L0042 (83)

Estrarre la cartuccia dalla stampante e posizionarla su un panno per evitare di sporcare la superficie d'appoggio. Rimuovere la parte superiore della cartuccia che è termosaldata, utilizzando un taglierino. Procedere senza fretta e con la massima cautela per non ferirsi. Procedere alla ricarica inserendo l'ago nei fori rispettando scrupolosamente la mappa dei colori della Vostra cartuccia. Iniettare molto lentamente da 3 a 5 ml. di inchiostro per ogni colore. Riposizionare la parte superiore della cartuccia, fissandola utilizzando del semplice scotch. Lasciare riposare qualche minuto e reinstallare la cartuccia nella stampante. Effettuare quindi alcuni cicli di pulizia testine.

